



Programlama diyagramı


Çalışma konumu

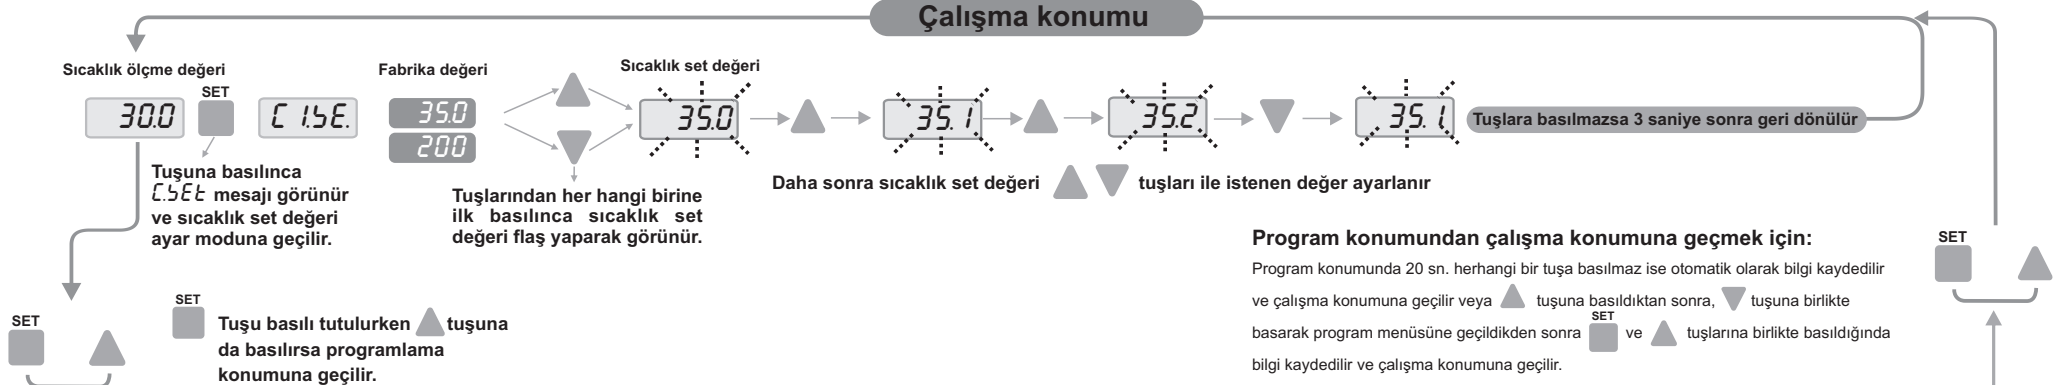

Program menüsü

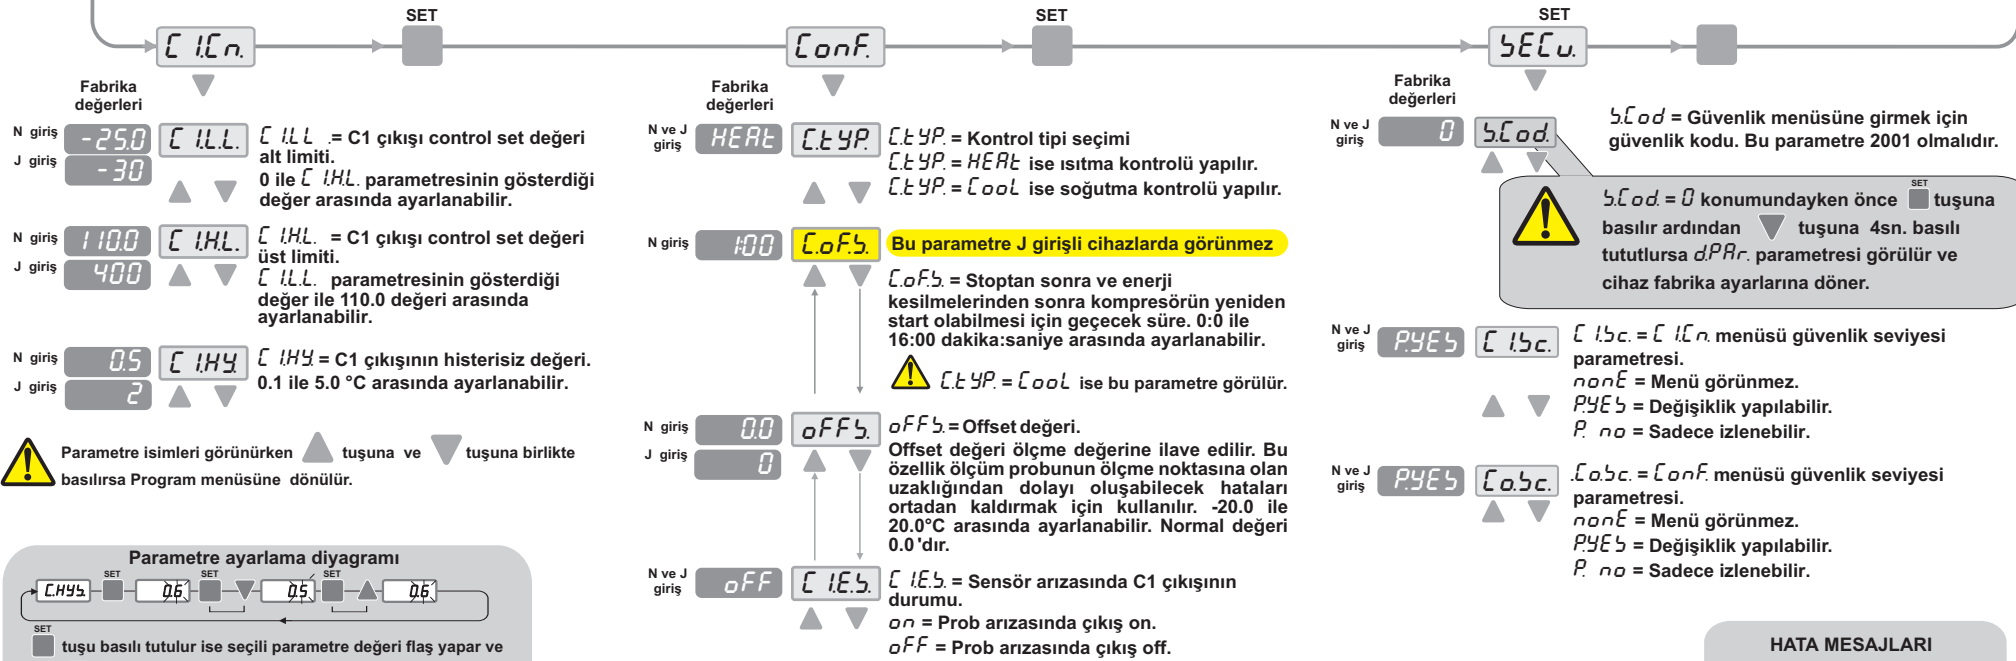

Parametre ayarlama diyagramı

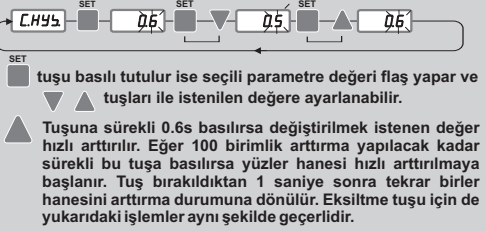

HATA MESAJLARI

P F A	Sensör kopuk
---	Ölçülen sıcaklık skalanın üstünde
---	Ölçülen sıcaklık skalanın altında